

便の採取方法

※必ず、説明書を読んでから採便してください。

注意事項

- 便を採取するまでの間、容器は冷蔵庫で保管してください。
- 便の採取は、提出する当日、または前日に行ってください。
- 子供の手の届かない場所に保管してください。
- 容器の保存液を捨てたり、飲んだり、水を足したりしないでください。
- 容器の保存液が、目や口に入ったり皮膚に付着したりしないようご注意ください。誤って付着した場合は水で十分に洗い流してください。
- 軟便・下痢便の場合、スティックで採取可能な塊があれば採便してください。完全な液状で採取できない場合は、外来検査室にご相談ください。

提出容器

採便まで
冷蔵保管




1




採便シートを便器の手前に敷いてください。便器に浅く腰掛け、採便シートの上に排便をします。

2

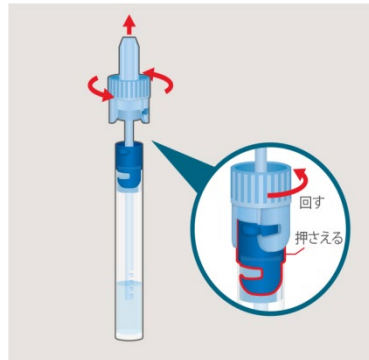


キャップの青色部分を押さえながら、その上の水色部分を左に回し、スティックを引き抜きます。

3

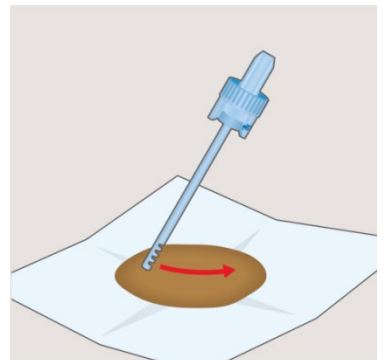


スティック先端の4つの溝が、十分に埋まるように便をこすり取ります。

4

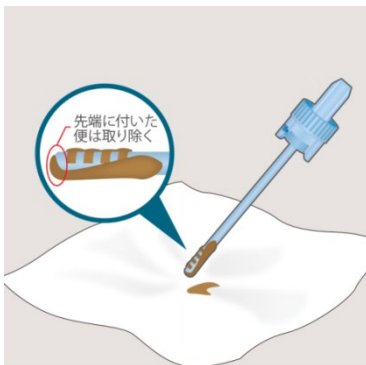

スティックの先端についた便をトイレトイレットペーパー等で取り除きます。

5

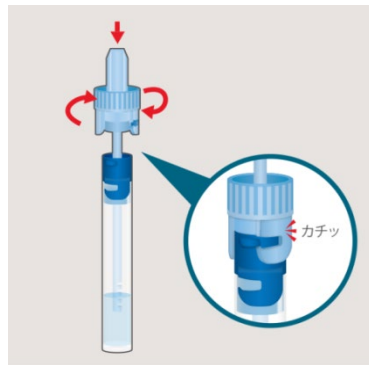

スティックを容器に差し込み、キャップの水色部分が青色部分にカチッと合はるまで右に回します。

6

採便後は冷暗所で保存し、外来検査室へ2日以内に提出してください。

水様便に採取方法については裏面を参照してください。

便中カルプロテクチン

水様便の採取方法

※必ず、説明書を読んでから採便してください。

注意事項

- **便の採取は、外来検査室に提出する当日に行ってください。**
- 便の量が少ないと再提出になることがあります。
- 採便後は冷暗所で保存し、必ず当日中に外来検査室にご提出ください。

提出容器：糞便容器



- 1 塊を含まない水様便の場合、採便シートや滅菌紙コップを外来検査室でお渡しします。
採便シートや滅菌紙コップに排便をします。
- 2 水様便を専用容器（糞便容器）に半分位入れます
- 3 しっかりとキャップを閉め、必ず当日中に外来検査室にご提出ください。

慶應義塾大学病院 臨床検査科 外来検査室
連絡先：03-3353-1211内線63050